

Web Caster FT-STC-Kag 取扱説明書 (Windows Vista®版)

- Web Caster FT-STC-Kag (以下、「本商品」と呼びます。)は、「インフラストラクチャ通信/アドホック通信」の各通信モードに対応し、「WEP/WPA-PSK(TKIP)」の暗号化に対応した無線LANカードです。
 - 本商品は、IP電話対応ブロードバンドルータ Web Caster V120のアクセスポイント用の無線カードとしてもご利用できます。
 - 本書は、本商品をパソコンに取り付けて、Web Caster V120を介してインフラストラクチャ通信モードでインターネットをご利用になるまでの手順について説明します。アドホック通信モードの場合は、Web Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書の「5. アドホックモードで使う」をご参照ください。
 - ドライバはWeb Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMまたはWeb Caster V120専用CD-ROMに収録されたもの以外は使用しないでください。
 - 本書は、Windows Vista®で本商品をご利用頂く場合の取扱説明書です。Windows®XP/2000/Me/98SEで本商品をご利用頂く場合は、Web Caster FT-STC-Kag取扱説明書 (Windows®XP/2000/Me/98SE版) をご参照ください。
 - 本書で説明に使用している画面表示は一例です。パソコンのOSや画面設定によっては、表示が異なる場合があります。
- Windows®98SEは、Microsoft® Windows®98 Second Edition operating systemの略です。
Windows®Meは、Microsoft® Windows®Millennium Edition operating systemの略です。
Windows®2000 は、Microsoft® Windows®2000 Professional operating systemの略です。
Windows®XP は、Microsoft® Windows®XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows®XP Professional operating systemの略です。
Windows Vista®は、Microsoft® Windows Vista® Operating Systemの略です。
本書では、Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimateを、Windows Vista®と表記しています。
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AdobeおよびAcrobatは、アドビシステムズ社の商標です。
Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

1. 本商品の同梱物を確認します



Web Caster FT-STC-Kag (1枚)




Web Caster FT-STC-Kag専用CD-ROM (1枚)



Web Caster FT-STC-Kag取扱説明書 (Windows®XP/2000/Me/98SE版) (1枚)
Web Caster FT-STC-Kag取扱説明書 (Windows Vista®版) (本書) (1枚)



NTT通信機器お取扱相談センターシール (1枚)

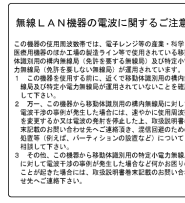

無線LAN機器の電波に関するご注意シール (1枚)




安全にお使いいただくために (1枚)

2. 必要な物品を用意します



■パソコン

- ※ CD-ROMドライブ内蔵パソコンまたは別途CD-ROMドライブをご用意ください。
- ※ 本商品とCD-ROMが対応しているOSは以下のとおりです。
Windows Vista® (日本語版)、Windows®XP (日本語版)、Windows®2000 (日本語版)、Windows®Me (日本語版)、Windows®98SE (日本語版)
- ※ 本書は、Windows Vista®で本商品をご利用頂く場合の取扱説明書です。Windows®XP/2000/Me/98SEで本商品をご利用頂く場合は、Web Caster FT-STC-Kag取扱説明書 (Windows®XP/2000/Me/98SE版) をご参照ください。
- ※ 本商品は、Card Bus準拠のPCカードスロットがあるパソコンに取り付けることができます。

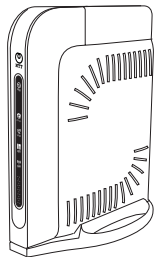


■Web Caster V120


- ※ 「インフラストラクチャ通信」でご利用になることに必要です。
- ※ Web Caster V120に無線カードを装着して無線アクセスポイントとしてご利用される場合は、パソコン用とは別に本商品 (Web Caster FT-STC-Kag) がもう1枚必要です。

3. Web Caster V120に本商品を取り付けます

(Web Caster V120へ本商品を取り付ける方法及び設定方法の詳細についてはWeb Caster V120添付の利用活用ガイドをご参照ください。)

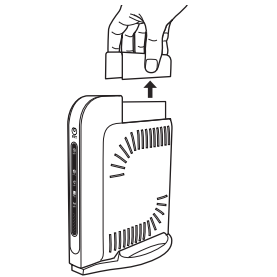


- ① Web Caster V120本体を押さえながら無線カードスロットカバーを中央付近でつかみ、矢印方向に引っ張り取り外します。

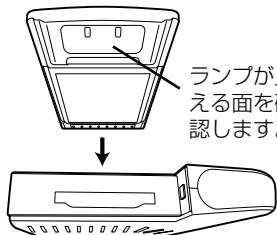


- ② 左図のように本商品を差し込みます。
※ 逆方向に差し込まないでください。故障の原因になります。

基準線 MODEランプ ACTランプ

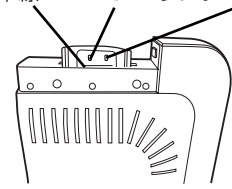

- ③ 基準線まで入っていることを確認します。

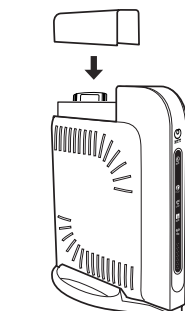

- ④ 無線カードスロットカバーを取り付けます。


4. パソコンにドライバをインストールします

お知らせ

- 使用するパソコンが無線LAN機能を内蔵している場合は、内蔵されている無線LAN機能を無効にしてください。
- パソコンは、必ず管理者またはAdministrator権限のあるユーザーでログインしてください。
- 全てのアプリケーションを終了してください。セキュリティソフト (ウイルスチェックプログラム等) をご利用中にインストールを行うと正常終了しない場合があります。
- 他の無線LAN製品のドライバ・ユーティリティがインストールされているときはあらかじめアンインストールしてください。
- パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。パソコンの設定をご確認ください。

1 パソコンにWeb Caster FT-STC-KagのCD-ROMを挿入します。

自動再生画面が表示された場合は、プログラムのインストール/実行に表示されたプログラムをクリックします。
ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

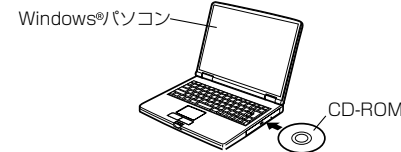

お知らせ

- 無線LANカードは、 で挿入しますので、それまでは挿入しないでください。

2 メニュー画面が表示されます。

「Web Caster FT-STC-Kag専用ドライバのインストール」をクリックします。



3 セットアップ画面が表示されます。




4 インストールが開始されます。



お知らせ

- インストール中に「キャンセル」ボタンが表示されますが、クリックしないでください。

5 インストールが終了しますと、終了画面が表示されます。

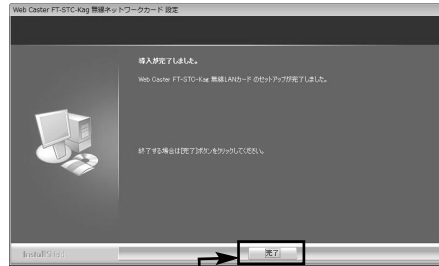

「完了」をクリックします

6 メニュー画面が表示されます。[終了]をクリックします。

終了の確認画面が表示されるので、「はい」をクリックします。



CD-ROMを取り出してください。

7 パソコンに本商品を入ります。

PCカードスロットに本商品を取り付けます。



お知らせ

- 本商品は正しい向きで取り付けてください。誤った方向で取り付けると本商品やPCカードスロットが破損する可能性があります。
- PCカードスロットの位置・接続方法は、お使いのパソコンにより異なります。不明な場合には、ご利用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。

裏面の「5.無線ネットワークへ接続するための設定をします」へ進んでください。


5. 無線ネットワークへ接続するための設定をします

無線LANアクセスポイントと通信を行うときに必要な設定を行います。ここでは、無線LANアクセスポイントが以下の設定である場合を例にあげ説明していきます。

- ・SSID「TESTMODE」
- ・認証方式「WPA-PSK」
- ・暗号化「TKIP」
- ・暗号化キー（PSK）「ENCRYPTION」

※本商品の無線に関する設定値は、設定されておりませんので、お客様任意の値を設定する必要があります。

1 タスクトレイにある アイコンを右クリックし、「ネットワークに接続」をクリックします。




2 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。



3 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。



4 ワイヤレス アダプタを選択します。

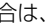
ワイヤレスアダプタの選択画面が表示されます。該当するワイヤレスアダプタを選択し、「次へ」をクリックします。※本画面は、ワイヤレスアダプタを選択する必要がない場合には表示されません。表示されない場合は、 へ進んでください。

※選択するワイヤレスアダプタが不明の場合は、以下の方法で確認してください。「スタート」－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット」－「ネットワークと共有センター」－「ネットワーク接続の管理」の順にクリックします。「ネットワーク接続」の「LANまたは高速インターネット」の欄に表示されている「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面で「接続の方法」の欄に「Web Caster FT-STC-Kag Wireless LAN Card」と表示されているワイヤレスネットワーク接続が、選択すべきワイヤレスアダプタになります。

6. インターネットに接続します


Internet Explorerのアドレス入力欄に、「http://www.ntt.co.jp/」とURLを入力して「Enter」キーを押し、ホームページが表示されたら本商品は正常に動作しています。以上で、お客様に実施していただく作業は終了です。

5 ネットワーク名および通信に必要な情報を設定します。

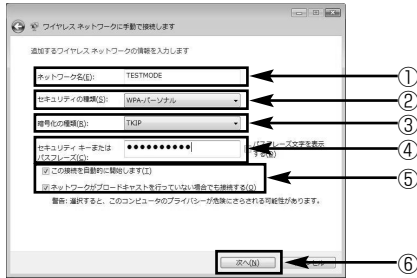


- ① ネットワーク名（無線ネットワーク名（SSID））を入力します。（例）TESTMODE
- ② セキュリティの種類（認証方式）を WPA-パーソナル（WPA-PSK）に設定します。
- ③ 暗号化の種類を TKIP に設定します。
- ④ セキュリティキーまたはパスフレーズ（暗号化キー（PSK））を入力します。（例）ENCRYPTION
- ⑤ 「この接続を自動的に開始します」および「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを入れます。
- ⑥ 「次へ」をクリックします。

6 「接続します」をクリックします。

※本画面表示後しばらく経過すると、 のネットワークの場所の設定画面が表示される場合があります。



7 ネットワークの場所を設定します。

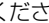
「家庭」、「職場」、「公共の場所」のいずれかを選択します。ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。設定後、確認画面が表示されるので、「閉じる」をクリックします。※本画面は、OSの設定状態によっては表示されない場合があります。表示されない場合は、 へ進んでください。

8 接続の確認を行います。


接続された場合、ネットワーク名（無線ネットワーク名（SSID））の右側に「接続」と表示されます。確認後、「キャンセル」をクリックします。



9 接続が確立されていない場合。

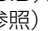無線ネットワーク名（SSID）、認証方式とセキュリティの設定を再度確認してください。（ 参照）

7. ランプ表示

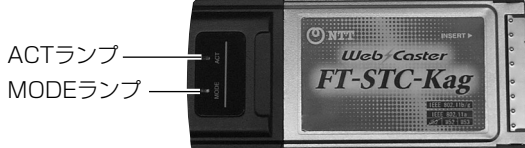

お願い

- ランプが点灯、点滅しているときは絶対に本商品をパソコンから取り外さないでください。


8. パソコンから本商品を取り外す手順

本商品は、パソコンの電源が切れているときにはいつでも取り外すことができます。パソコンの電源が入っているときは、以下の手順で行ってください。

1 タスクトレイの をクリックし、表示される「Web Caster FT-STC-Kag Wireless LAN Card」をクリックします。

※ 本商品は、Web Caster FT-STC-Kag Wireless LAN Cardと表示されます。

2 「ハードウェアの取り外し」をクリックします。



9. ドライバのアンインストール

ドライバのアンインストールは、無線LANカードを取り外した状態で行ってください。※Windows Vista®（64ビット版）の場合は、無線LANカードを取り付けた状態でアンインストールを行ってください。

1 ドライバをアンインストールします。



「スタート」－「すべてのプログラム」－「Web Caster FT-STC-Kag」－「Uninstall-Web Caster FT-STC-Kag」をクリックします。※ ユーザー アカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

10. 詳細取扱説明書を見るには

1 パソコンの電源を入れ、Web Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMをセットします。

自動再生画面が表示された場合は、プログラムのインストール／実行に表示されたプログラムをクリックします。ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

2 「取扱説明書」－「Web Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書」をクリックすると、詳細取扱説明書を確認できます。

11. トラブルや疑問点がある場合

- Web Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMをパソコンにセットしてもメニュー画面が表示されない「スタート」－「コンピュータ」をクリックし、「FT-STC-Kag」アイコンをダブルクリックしてください。ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
- ドライバがインストールできない原因1：使用しているパソコンのOSに本商品が対応していないパソコンのOSがWindows Vista®であることを確認してください。（「2.必要な物品を用意します」参照）原因2：本商品を取り付けるタイミングを誤っているドライバをアンインストールしたあと、再度インストールを行ってください。（本商品の取り付けは「4.パソコンにドライバをインストールします」参照）
- インターネットができない原因1：無線通信ができる場合（ACTランプが点滅し、MODEランプが青または緑点灯の場合）原因1：Web Caster V120または本商品の設定を誤っているWeb Caster V120の設定情報を確認してください。またはパソコンの設定に誤りがあるか、設定を行っていないことが考えられます。設定情報の詳細についてはWeb Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書の「3.パソコンの設定」を参照してください。原因2：無線通信ができない場合（ACTランプが点滅し、MODEランプが消灯の場合）【無線LANアクセスポイントの問題】原因1：電源が入っていないWeb Caster V120の電源が入っていることを確認してください。原因2：本商品が取り付けられていないWeb Caster V120のカードスロットの奥まで正しく本商品が取り付けられていることを確認してください。（ACTランプが点滅します。）原因3：Web Caster V120または本商品が故障している下記お問い合わせ先へお問い合わせください。

お問い合わせ先 使い方でご不明な点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。

- 本端末機器の取り扱い、および設定方法に関するお問い合わせ☎0120-970413（9：00～21：00）携帯電話・PHS・050 IP電話からご利用の場合03-5667-7100（通話料金が掛かります）※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

【ランプ表示】

MODEランプ	ACTランプ	本商品の状態
緑点灯	青点滅	IEEE802.11b.g通信中
青点灯	青点滅	IEEE802.11a通信中
緑点灯	消灯	IEEE802.11b.g通信待機中
青点灯	消灯	IEEE802.11a通信待機中
消灯	青点滅	アクセスポイント検索中 ※ 検索の間隔は、パソコンやOSによって異なります。
消灯	消灯	本商品に電源が入っていないか、無線接続が確立されていない場合（定期的なアクセスポイント検索の間の待機状態）。

3 PCカードスロットから本商品を取り外します。

お知らせ

- 本商品を取り外した後、再度ご利用になる場合は、そのまま取り付けてください。取り付け後、自動的に本商品が認識され、利用可能になります。

2 【完了】をクリックします。



※Windows Vista®（64ビット版）の場合
「完了」をクリック後、「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示された場合は、「キャンセル」をクリックし、無線LANカードを取り外してください。

※取扱説明書を表示させるためには、Acrobat® Reader™が必要になります。パソコンにAcrobat® Reader™がインストールされていない場合は、「取扱説明書」をクリック後、インストールすることができます。画面の指示に従ってインストールを行ってください。Acrobat® Reader™のインストール後、詳細取扱説明書等を表示する際にプログラム互換性アシスタント画面が表示された場合は、「今後、このメッセージを表示しない」にチェックを入れて、「プログラムを実行する」をクリックしてください。※取扱説明書を表示すると、Web Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMの設定画面は自動的に終了します。確認画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。再度起動する場合は、「CD-ROMを取り出す」→「CD-ROMを挿入する」の操作を行ってください。

- 【環境の問題】原因1：設置場所に問題があるパソコンの設置場所を変えてください。原因2：他の通信機器と電波干渉が発生しているチャンネルを変更してください。（インフラストラクチャ通信の場合、Web Caster V120利用活用ガイドの「2.4.1 無線LANの基本設定」を参照、アドホック通信の場合、Web Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書の「5.3 アドホックネットワークの無線接続」を参照してください。）
- 【設定の問題】原因1：無線LAN アクセスポイントの設定情報が本商品に設定されていない、または設定が誤っている本商品の設定情報（SSIDや暗号化など）を確認してください。（Web Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書の「4.3 無線LANアクセスポイントへの無線接続」を参照してください。）原因2：無線通信ができない場合（ACTランプとMODEランプが共に消灯の場合）原因1：パソコンに本商品が取り付けられていないパソコンのPCカードスロットの奥まで正しく本商品が取り付けられていることを確認してください。（ACTランプが点滅します。）原因2：本商品またはPCカードスロットが故障しているPCカードスロットが複数あるときは、他方に替えてみてください。解消されないときは下記お問い合わせ先へお問い合わせください。※ 該当項目がない場合や対処をしても問題が解決しない場合は、本商品をパソコンから取り出してドライバのアンインストールを行い、再度インストールしてください。それでも解消しないときは、下記お問い合わせ先へお問い合わせください。

●パソコンの接続・設定等に関するお問い合わせ

- ☎0120-275466（24時間 年中無休）携帯電話からご利用の場合（通話料金が掛かります）☎0570-005202（24時間 年中無休）
- 故障に関するお問い合わせ☎0120-242751（24時間 年中無休※）※ 故障修理等の対応時間は 9：00～17：00です。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。
当社ホームページ：【NTT 東日本】<http://web116.jp/ced/>